

## Montage Muranova-Profil für festes Seitenteil

Zunächst richten Sie das Wandprofil mittels Wasserwaage an der Wand aus und zeichnen Sie die Punkte für die Bohrlöcher an. Setzen Sie die Außenkante des Wandprofils an der Außenkante der Duschwanne an. Dieses gilt nicht, wenn in der Zeichnung der Auftragsbestätigung andere Maße angegeben wurden. Sollten Sie Rückfragen haben, so kontaktieren Sie unser Auftragscenter unter 0049 2961 96980. Im Gegensatz zu den Drehtüren zeigt bei dem Wandprofil für das feste Seitenteil das Abdeckprofil später zum Duschenbereich.

In dieser Beschreibung wird immer von der Montage auf einer Duschwanne geschrieben. Selbstverständlich lässt sich das feste Seitenteil genauso auch im gefliesten Bodenbereich montieren.

Bevor Sie nun das Wandprofil für das feste Seitenteil an die Wand schrauben, versiegeln Sie zunächst die Rückseite und die Unterseite des Profils, so dass Sie eine geschlossene Silikonnaht zwischen dem Profil der Wand und der Duschwanne erhalten. Sollten von der Versiegelung der Duschwanne Silikonnahte die Montage des Wandprofils behindern, so schneiden Sie die Silikonnaht im Bereich des Wandprofils frei und versiegeln Sie den Bereich anschließend wieder ordnungsgemäß. Bei Unebenheiten in den Wänden benutzen Sie bitte das beigelegte Hinterlegungsmaterial um einen Ausgleich vorzunehmen.



Bild 1

Wenn Sie das Wandprofil befestigt haben, schieben Sie bitte das Glasteil mit der aufgeklebten Alu-Leiste vorweg in die vorgesehene Nut und verschrauben Sie die Profile mittels der beigelegten Torx-Schrauben (Bild 1). Zur Vereinfachung der Montage können Sie von dem Unterlegungsmaterial Plättchen auf die Duschwanne legen und das Glas hierüber schieben.

Richten Sie nun das Seitenteil im Zusammenhang mit der Tür durch Lösen der Torx-Schrauben und Verschieben der Glaselemente aus. Nachdem Sie die Duschanlage ausgerichtet haben, ziehen Sie bitte alle Schrauben wieder fest an. Versiegeln Sie nun das feste Seitenteil zwischen dem Steg für die Glasbefestigung und dem Glas sowie zwischen dem Glas und der Duschwanne (Bild 2 + 3). Versiegeln Sie ebenfalls nochmals die Fuge zwischen dem Steg für die Glasbefestigung und der Duschwanne.



Bild 2



Bild 3

Nach dem Versiegeln klipsen Sie bitte das Abdeckprofil auf das Wandprofil. Die Montage erfolgt analog zu der Montage des Abdeckprofils bei den Drehtüren.

Verschrauben Sie nun den Deckel für das Profil (Bild 4).

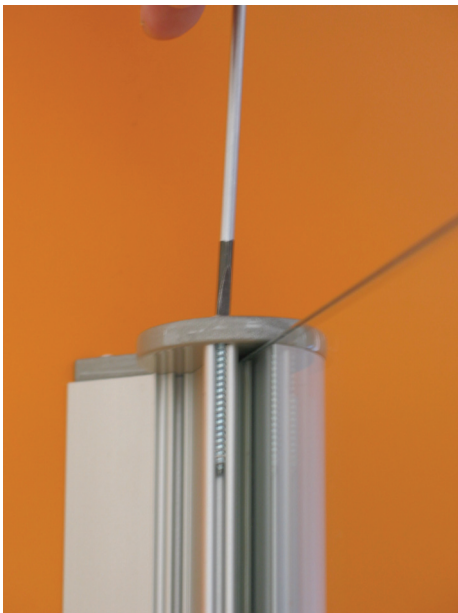


Bild 4